Speed Guide for Hand Mixer

opood data to the mana				
Speed		Mixing Tasks		
1	Stir	Use when stirring liquid ingredients or when mixing dry and liquid ingredients together alternately in a recipe. Us when preparing any of the ready-prepared or packaged instant puddings.		
2	Mix	Use when a recipe calls for combining ingredients together. Use for quick breads or muffins that require a brisk action, just enough to blend.		
3	Blend	Use when preparing cake mixes or for directions calling for medium speed. Use to cream butter and sugar together.		
4	Beat	Use when preparing a frosting from a recipe or package. Use when whipping cream for desserts.		
5-6	Whip	Use to mash potatoes to develop a light and fluffy texture. Use when whipping egg whites.		
Burst	of Power	[®] During especially heavy mixing tasks, press the button to drive through the mixture with ease.		

English-6

Imprime en Chine

Printed in China

CCDS-O2T27288-PH

Consumer Solutions, Boca Raton, Florida 33431. Todos los derechos reservados. Distribuido por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden © 2012 Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions.

> www.oster.com Canadá: 1.800.667.8623 EE.UU.: 1.800.334.0759 Sunbeam Consumer Service Para preguntas sobre los productos llame:

Boca Raton, Florida 33431. Distribué Sundeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions © 2012 Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions. Tous droits reservés.

> Canada: 1.800.667.8623 Etats-Unis: 1.800.334.0759 Pour les questions de produit:

30ca Raton, Florida 33431. Distributed by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, © 2012 Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions. All rights reserved.

> www.oster.com 6270.4£€.008.1 : ASU Sunbeam Consumer Service For product questions contact:



1-Year Limited Warranty

Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions, or if in Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited doing business as Jarden Consumer Solutions (collectively "JCS") warrants that for a period of one year from the date of purchase, this product will be free from defects in material and workmanship. JCS, at its option, will repair or replace this product or any component of the product found to be defective during the warranty period. Replacement will be made with a new or remanufactured product or component. If the product is no longer available, replacement may be made with a similar product of equal or greater value. This is your exclusive warranty.

This warranty is valid for the original retail purchaser from the date of initial retail purchase and is not transferable. Keep the original sales receipt. Proof of purchase is required to obtain warranty performance. JCS dealers, service centers, or retail stores selling JCS products do not have the right to alter, modify or any way change the terms and conditions of this warranty.

This warranty does not cover normal wear of parts or damage resulting from any of the following: negligent use or misuse of the product, use on improper voltage or current, use contrary to the operating instructions, disassembly, repair or alteration by anyone other than JCS or an authorized Sunbeam service center. Further, the warranty does not cover: Acts of God, such as fire, flood, hurricanes and tornadoes

What are the limits on JCS's Liability?

JCS shall not be liable for any incidental or consequential damages caused by the breach of any express, implied or statutory warranty or condition

Except to the extent prohibited by applicable law, any implied warranty or condition of merchantability or fitness for a particular purpose is limited in duration to the duration of the above warranty. JCS disclaims all other warranties, conditions or representations, express, implied, statutory or

JCS shall not be liable for any damages of any kind resulting from the purchase, use or misuse of, or inability to use the product including incidental, special, consequential or similar damages or loss of profits, or for any breach of contract, fundamental or otherwise, or for any claim brought against

Some provinces, states or jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages or limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusion may not apply to you.

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights that vary from province to province, state to state or jurisdiction to jurisdiction

How To Obtain Warranty Service

In the U.S.A.

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-334-0759 and a convenient service center address will be provided to you.

In Canada

If you have any question regarding this warranty or would like to obtain warranty service, please call 1-800-667-8623 and a convenient service center address will be provided to you. In the U.S.A., this warranty is offered by Sunbeam Products, Inc. doing business as Jarden Consumer Solutions located in Boca Raton, Florida 33431. In Canada, this warranty is offered by Sunbeam Corporation (Canada) Limited, doing business as Jarden Consumer Solutions located at 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1

PLEASE DO NOT RETURN THIS PRODUCT TO ANY OF THESE ADDRESSES OR TO THE PLACE OF PURCHASE.

English-7

English-5

All other servicing should be performed by an Authorized Service Representative. Cord Feature as the Cord May Cause Injury. Do Not Allow Children To Use Retractable

before pressing the release button.

Caution: The speed of the cord reel is high. Please hold the plug end by hand fix it yourself. Send it to the nearest Authorized Sunbeam Appliance Service Center. necessary. If for any reason your hand mixer should require repairs, do not try to Other than the recommended cleaning, no further user maintenance should be

Maintenance

Care and Cleaning

location such as a cabinet or shelf. Store beaters in a drawer, release button is depressed. Store the hand mixer on its heel rest in a clean, dry that the last few inches of cord may need to be pushed into the housing while the the mixer housing (failure to hold plug may cause plug to whip around). Note Hold the plug end by hand and press the cord retract button to reel the cord into

Storage

product. Avoid the use of abrasive cleaners that will damage the finish of your MIXER IN WATER. This may cause electric shock, injury, or damage to the cloth. Dry all parts thoroughly before using them again. DO NOT IMMERSE 6. After removing cord from electrical outlet, clean mixer head with a damp

- as it can harm the body of the product. 5. Do not use any abrasive cleaner or material to clean any part of the hand mixer, dampened, in soapy water or a mild, non-abrasive cleaner.
- must be with a dry cloth. 3. The mixer and the cord can be cleaned with a damp cloth but the final clean

4. To remove stubborn spots, wipe surfaces with a piece of cloth, slightly

- soapy water or in a dishwasher. 2. Wash the beaters before and after every use. The beaters may be washed in hot,
- position, then unplug the cord from the outlet and eject the beaters. 1. Before cleaning any part of the mixer, set the position selector to the "OFF"

precauciones básicas de seguridad, incluyendo las siguientes: LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE

en agua o en otro líquidos. Esto puede ocasionar lesiones personales o daños al

PRECAUCIONES IMPORTANTES

- **USAR** • Para protegerse contra una descarga eléctrica, no coloque la batidora manual
- Para desconectar, apague todos los controles y retire el enchufe del

Cuando use algún aparato eléctrico siempre deben seguirse las

- tomacorriente. • Se necesario una supervisión continua cuando la batidora manual es usada por o cerca de niños o por personas incapacitadas
- Desconéctela del tomacorriente cuando el aparato no esté en uso, antes de poner o quitar partes y antes de limpiar el electrodoméstico.
- Evite el contacto las partes en movimiento. Mantenga las manos, cabello, ropa así como también, las espátulas y otros utensilios lejos de los batidoras durante el funcionamiento del aparato, para reducir el riesgo de lesio0nes personales o daños a la batidora manual
- No opere la batidora manual con un cordón dañado o después de que el aparato ha funcionado inadecuadamente o ha sido dañado de cualquier manera. regerse el aparato a un Centro de Servicio Autorizado Sunbeam para su examen, raparación o ajuste eléctrico o mecánico.
- No use con un cable de extensión.
- El uso de accesorios o aditamentos que no sean recomendados o vendidos por el
- fabricante, puede causar incendios, descargas eleectricas o lesiones personales. • No permita que el cordón cuelgue sobre el borde de la mesa o mostrador.
- No permita que el cordón entre en contacto con superficies calientes, incluyendo la estufa.
- No se use en exteriores o para propósitos comerciales.
- Quite los batidores de la Batidora Manual antes de lavarlos.
- No coloque la Batidora Manual sobre o cerca de quemadores de estufas de gas o dentro de un horno caliente.
- No use la Batidora Manual más que para lo que ha sido diseñada.

• No opere la Batidora Manual sin continua supervisión.

ESTA UNIDAD ES SÓLO PARA USO DOMÉSTICO **GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES POLARIZACION**

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, este aparato cuenta con una clavija polarizada (una pata es más ancha que la otra) Esta clavija entra sólo de una manera en un enchufe polarizado. Si la clavija no encaja en el enchufe simplemente colóquela al revés. Si aún así no encaja llame a un electricista calificado. Deninguna manera intente modificar esta medida de seguridad.

Español-1

English-4

scrambled eggs, or cream. Used for beating air into mixture such as egg whites, meringue, mixing or stirring sauces and pudding powders.

Beaters: For easy mixing of dough, eggs, cream, mayonnaise and for Two mixer tools are used as follows:

Instructions for Tool Use

beaters with your hand and press the beater eject button, beaters will release into outlet. Scrape off any excess batter with a rubber spatula. Grasp the stems of the Be sure speed control is at the "OFF" position and cord is removed from electrical

Ejecting Beaters or Whisk

doughs. May be used in mixing cake dough, making sauces and even heavy and thin batters. May also be useful for whipping egg whites or flour into various Speeds 1 through 6: For continuous use of stirring, beating or mixing of ingredients

position. This may damage the mechanism. Note: Do not press the "Burst" button if the position selector is at the "0" immediately by pressing the "Burst" button.

2. No matter where the position selector is situated, you can get a higher speed from Speed 1 to Speed 6. 1. You can select a speed by turning the position selector to the speed required,

beeg ent taulbA oT woH

completely out of mixing bowl. batter to clean off clinging food. Be sure to turn unit to "off" before raising beaters When mixing is complete, set speed control to "1" and raise beaters slowly from mixing bowl so any drippings will fall back into mixing bowl.

rest mixer on its heel rest while adding ingredients. Be sure to position beaters over bottom of bowl with a rubber spatula as needed. Turn speed control to "OFF" and Whenever scraping of the bowl is required, stop the mixer and scrape sides and

direction. Be careful not to overbeat the mixture. Overbeating tends to make some Slowly guide mixer around sides and through center of bowl, going in the same


DO NOT pull the cord out beyond the red mark or you may damage the cord. Firmly pull out a suitable length of cord and plug into an appropriate outlet. Note that the beaters are interchangeable. in until beater clicks into position.

the opening drive holes on the bottom of the mixer. Turn beater slightly and push

Bienvenidos

¡Felicitaciones por la compra de un Batidora Manual OSTER®. Para aprender más sobre productos OSTER®, por favor visítenos en www.oster.com!

Características de Su Batidora Manual

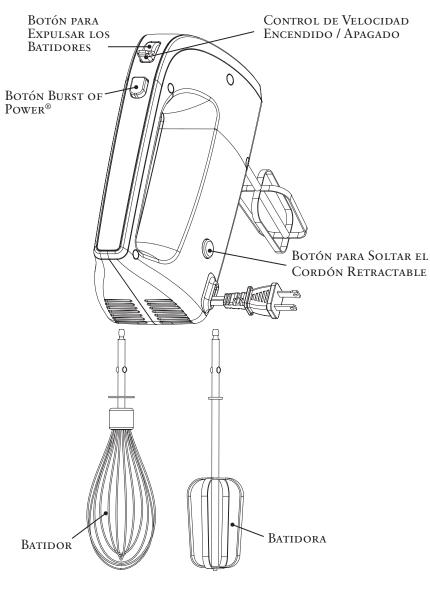


Español-2

English-3

an electrical outlet. Insert beaters one at a time, by placing stem end of beaters into Be sure speed control is in the "OFF" position and power cord is unplugged from water, or the dishwasher. Rinse and dry.

Betore using your mixer for the first time, wash the beaters and whisk in hot/soapy Using Your Hand Mixer

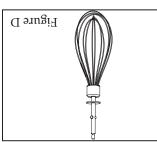

egg whites, yolks or cream (see figure D). The whisk is used to beat air into mixtures such as

dishwasher sate (see figure U). results for all types of batters. The beaters are The beater design allows for thorough, fast mixing

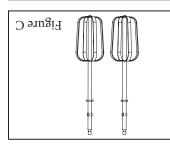


Figure B

the original speed setting. Once the button is released, the mixer will return to the button to drive through the mixture with ease. button. During especially heavy mixing tasks, press boost to the selected speed setting at the press of th


The Burst of Power® feature allows for an added


Burst of Power® Mixer Button

Note: Make sure the mixer is turned off and unplugged before inserting or

of the thumb to release the beaters or dough hooks. There will not be a noticeable eject button. The design allows for a smooth push This Oster® Hand Mixer features a convenient beater

Beater Eject Button

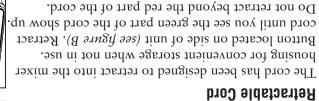

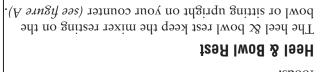

been designed to assist you in preparing delicious The Oster® Hand Mixer with Retractable Cord has Learning About Your Hand Mixer

Información Sobre Su Batidora Manual

La Batidora Manual Oster® con Cordón Retractable fue diseñada para ayudarle a preparar comidas deliciosas.

Apoyo de la Base y del Bol

El apoyo de la base y del bol mantienen la batidora apoyada sobre el bol o en posición vertical sobre su mostrador (vea las figura A).

Cordón Retractable

El cordón fue diseñado para que se retracte dentro de la carcasa de la batidora para guardarlo convenientemente cuando no está siendo usado (vea las figura B). Retraiga el cable hasta que se vea y aparezca la parte verde del cable. No lo retraiga más allá de la parte roja del cable.

Botón para Expulsar los Batidores

Esta Batidora Manual Oster® tiene un botón convenientemente ubicado para expulsar los batidores. El diseño permite el uso del dedo pulgar para soltar los batidores o los ganchos de masa. No se sentirá un "clic" notable.

Nota: Asegúrese que la batidora esté apagada y desenchufada antes de insertar o remover los accesorios.

Botón del Burst of Power® del Batidor (Ráfaga de Potencia)

La característica Burst of Power[®] (Ráfaga de Potencia) permite un aumento de la velocidad seleccionada al oprimir el botón. Durante trabajos de mezcla especialmente espesos, oprima el botón para pasar a través de la mezcla con facilidad Una vez que el botón es soltado, la batidora regresará al ajuste de velocidad original.

Batidores

El diseño de los batidores permite resultados rápidos y completos con todos los tipos de pastas. Los batidores son seguros en la lavadora de platos (vea las figura C).

El batidor es usado para batir aire en las mezclas tales como claras de huevos, yemas o crema (vea las


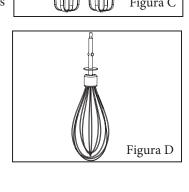


Figura B

Español-3

English-2

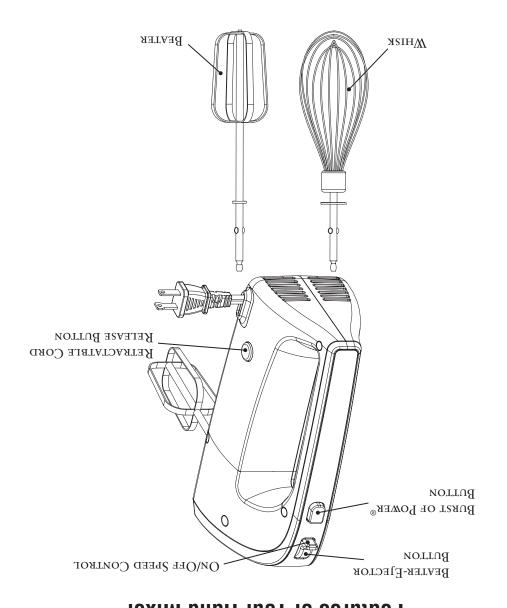

Features of Your Hand Mixer

about OSTER® products, please visit us at www.oster.com. Congratulations on your purchase of an OSTER® Hand Mixer! To learn more

User Manual Hand Mixer with **Retractable Cord**

es Batidora Manual con Manual de Instruccione **Cordón Retractable**

Manuel d'Instructions Malaxeur à Main avec **Cordon Escamotable**

MODELS/MODELOS/MODÈLES FPSTHM2578



Visit us at www.oster.com

P.N. 160915

English-1

qualified electrician. Do not modify the plug in any way. plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a the risk of electric shock, this plug will fit in a polarized outlet only one way. It the This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). To reduce

POLARIZATION

SAVE THESE INSTRUCTIONS THIS UNIT IS FOR HOUSEHOLD USE ONLY

• Do not leave hand mixer unattended while it is operating.

- Do not use hand mixer for other than intended use. • Do not place hand mixer on or near a hot burner or in a heated oven.
 - Remove beaters from hand mixer before washing them. • Do not use outdoors or for commercial purposes.
 - Do not let cord touch hot surfaces, including a stove. Do not let cord hang over edge of table or countertop.
- cause fire, electrical shock or injury. The use of attachments not recommended or sold by the manufacturer may
- Do not use with an extension cord. electrical or mechanical adjustment. to the nearest Authorized Sunbeam Service Center for examination, repair or
- maltunctions, or it it is dropped or damaged in any manner. Return appliance Do not operate hand mixer with a damaged cord or plug, after the appliance injury to persons and/or damage to the hand mixer. and other utensils away from beaters during operation to reduce the risk of
- Avoid contact with moving parts. Keep hands, hair, clothing, as well as spatulas
- Unplug from outlet while not in use, before putting on or taking off parts and • Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- other liquid. This may cause personal injury and/or damage to the product. • To protect against risk of electrical shock, do not put hand mixer in water or

KEYD YLL INSTRUCTIONS BEFORE USE

To disconnect, turn off controls and unplug from outlet.

be followed, including the following:

When using electrical appliances, basic safety precautions should always

IMPORTANT SAFEGUARDS

FPSTHM2578_12EFSM1.indd 1

Utilización de Su Batidora Manual

Antes de usar su batidora la primera vez, lave los batidores y la espumadera en agua caliente jabonosa o en el lavaplatos. Enjuáguelos y séquelos.

Asegúrese que el control de las velocidades esté en posición "OFF" y el cable esté desenchufado del toma corriente. Inserte los batidores, uno a la vez, colocando el extremo de la espiga del batidor en los agujeros de propulsión ubicados en la parte inferior de la batidora. Gire el batidor ligeramente y empújelo hasta que haga clic y quede en posición.

Note que los batidores son intercambiables.

Hale firmemente una longitud apropiada de cordón y enchúfelo en el tomacorriente apropiado. NO HALE el cordón más de la marca roja de lo contrario puede dañar el cordón.

Guíe lentamente la batidora por los lados y por el centro de la taza, en la misma dirección. Tenga cuidado de no batir excesivamente la mezcla. El batir excesivamente tiende a que algunas mezclas se pongan duras.

Cuando se requiera raspar la taza, pare la batidora y raspe los lados y el fondo de la taza con una espátula de caucho como sea necesario. Coloque el control de velocidad en la posición "OFF" ó "0" y descanse la batidora sobre su tacón mientras agrega ingredientes. Asegúrese de colocar los batidores sobre la taza de mezclar de modo que cualquier gota caiga dentro de la taza.

Cuando termine de batir, coloque el control de velocidad en "1" y levante lentamente los batidores para desprender la comida pegada en ellos. Asegúrese de colocar la unidad en "0" antes de levantar completamente los batidores y sacarlos de la taza.

Cómo Ajustar la Velocidad

- 1. Usted puede seleccionar la velocidad girando el selector de posición a la velocidad necesaria, desde Velocidad 1 a Velocidad 6.
- 2. No importa donde esté situado el selector de posición, usted puede obtener inmediatamente mayor velocidad oprimiendo el botón de "Burst" (Ráfaga). Nota: No oprima el botón de "Burst" (Ráfaga) si el selector de posición está en

"0" porque podría dañar el mecanismo. Esto podrá dañar el mecanismo. Selección de Velocidades

Velocidades 1 a 6: Para uso continuo al revolver, batir o mezclar ingredientes y masas delgadas. Pueden ser útiles para batir claras de huevo o harinas y hacer masas. Pueden usarse para mezclar masa de pasteles, hacer salsas y también masas

Expulsión de los Batidores o el Batidor

Asegúrese de que el control de velocidad está en la posición "OFF" ó "0" y que el cordón haya sido removido de la toma de corriente eléctrica. Raspe cualquier exceso de masa con una espátula de caucho. Agarre con la mano las espigas de los batidores y oprima el botón para expulsar los batidores. Los batidores se soltarán

Instrucciones para el Uso de las Herramientas

Las dos herramientas para batir se usan de la forma siguiente:

Para batir fácilmente masa, huevos, crema, mayonesa y mezclar o batir salsas y polvos de budín. Se usa para batir en forma espumosa las mezclas como las Espumadera:

claras de huevo, merengue, huevos revueltos o cremas.

Cuidado y Limpieza

- 1. Antes de limpiar cualquier parte de la batidora, coloque el selector de posición en "OFF", luego desenchufe el el cordón del tomacorriente y expulse los
- 2. Lave los batidores antes y después de cada uso. Los batidores pueden ser lavados en agua caliente jabonosa o en la lavadora de platos.
- 3. La batidora y el cordón pueden ser limpiados con un trapo húmedo, pero la limpieza final debe ser efectuada con un trapo seco.
- 4. Para remover manchas obstinadas, limpie la superficie con un trapo, ligeramente húmedo, en agua jabonoso o con un limpiador suave que no sea
- 5. No use ningún limpiador abrasivo para para limpiar cualquier pieza de la batidora manual ya que puede dañar la carcasa.
- 6. Después de desenchufar el cable del toma corriente, limpie la batidora con un trapo húmedo. Seque completamente todas las partes antes utilizarlas nuevamente. NO SUMERJA LA BATIDORA EN AGUA. Esto causaría una descarga eléctrica, accidentes o daños al producto. Evite el uso de limpiadores abrasivos que dañen el acabado de su producto

Almacenaje

Sujete el enchufe con la mano y oprima el botón de retractar el cordón para enrollar el cordón dentro de la carcasa de la batidora (el no sujetar el enchufe podrá causar que el enchufe se vapulee de un lado para el otro). Tenga en cuenta que es posible que tenga que empujar las últimas pulgadas del cordón hacia adentro de la carcasa manteniendo el botón oprimido. Guarde la batidora manual sobre su tacón de descanso, en un lugar seco, tal como un gabinete o estante. Guarde los batidores en un cajón.

Español-5

Avant d'utiliser le batteur pour la première fois, nettoyer les fouets et le crochet

pétrisseur à l'eau chaude savonneuse, ou au lave-vaisselle. Rincez-les et séchez-les

Assurez-vous que le variateur de vitesse se trouve en position d'arrêt "OFF" et que

le fil électrique est bien débranché de la prise de courant. Insérez les batteurs, un à

la fois, en introduisant l'extrémité de la tige dans l'orifice de fixation situé sur les

Sortez le cordon en le tirant fermement jusqu'à ce que vous obteniez la longueur

cordon complètement, vous verrez un repère vert indiquant la longueur maximale

Guidez le malaxeur lentement le long de la paroi du bol et à travers le centre du

mélange, en allant toujours dans le même sens. Faites attention à ne pas trop battre

Lorsque vous utilisez une spatule en caoutchouc pour nettoyer la paroi et le fond

hors tension (« OFF » ou « 0 »). Pour ajouter des ingrédients, arrêtez également

le malaxeur et déposez-le sur son talon d'appui. Assurez-vous que les batteurs se

trouvent au-dessus du bol de sorte que les gouttes du mélange puissent y tomber.

Une fois terminé, mettez le régulateur de vitesse à la position « 1 » et soulevez les

batteurs lentement afin d'en enlever le mélange qui y colle. Assurez-vous de régler

la vitesse à « 0 » avant de sortir les batteurs entièrement du bol.

du bol, arrêtez d'abord le malaxeur en plaçant le régulateur de vitesse à la position

voulue. Insérez la fiche dans une prise de courant appropriée. Si vous sortez le

utilisable. NE sortez PAS le cordon au-delà du repère rouge sous peine de

dessous du malaxeur. Tournez légèrement la tige et enfoncez-la jusqu'à ce que vous

Utilisation du Malaxeur à Main

Veuillez noter que les batteurs peuvent être insérés.

le mélange pour que celui-ci ne se durcisse pas.

entendiez un déclic.

l'endommager.

Comment Battre le Mélange

Mantenimiento

Guía de Velocidades para la Batidora Manual

Incorporar

Burst of Power®

Además de la limpieza recomendada, no es necesario ningún mantenimiento adicional por parte del usuario. Si por cualquier razón su batidora manual necesita reparación, no trate de repararla usted mismo. Envíela al Centro de Servicio de Artefactos Sunbeam Autorizado más cercano.

Ganchos Para Amasar

pudines preparados de caja.

para incorporar la masa.

claras de huevo.

Español-6

mezclar con facilidad

Utilice cuando revuelva ingredientes líquidos

ingredientes secos de una forma alternada en una

receta. Utilice cuando prepare cualquiera de los

combinación de ingredientes. Use para preparar

panes rápidos o panqueques que necesitan una

acción de mezclado rápido, justo lo suficiente

Utilice para trabajar las mezclas preparadas

Utilice para preparar las recetas o mezclas

Utilice cuando bata cremas para postres.

preparadas para hacer las cubiertas del pastel.

Use para hacer puré de papas o para hacer una

textura ligera y espumosa. Use cuando bata las

especialmente pesadas, oprima este botón para

Cuando realice tareas de batido de mezclas

para pasteles o para recetas que requieran una

velocidad media. Utilice para darle consistencia

o cuando mezcle ingredientes líquidos e

Utilice cuando la receta requiera una

de crema a la matequilla y el azúcar.

Precaución: La velocidad de rebobinado del cordón es alta. Por favor sujete el enchufe con la mano antes de oprimir el botón de rebobinado.

No Permita que los Niños Usen el Dispositivo de Rebobinado del Cordón ya que La garantía es válida para el comprador minorista original a partir de la fecha de compra inicial y la misma no es transferible. Conserve el recibo de compra original. Para solicitar servicio en garantía Puede Causar Heridas Corporales. Todos los demás servicios deben ser efectuados por un Centro de Servicio

se requiere presentar un recibo de compra. Los agentes y centros de servicio de JCS o las tiendas minoristas que venden productos JCS no tienen derecho a alterar, modificar ni cambiar de ningún otro modo los términos y las condiciones de esta garantía.

Esta garantía no cubre el desgaste normal de las piezas ni los daños que se produzcan como resultado de uso negligente o mal uso del producto, uso de voltaje incorrecto o corriente inapropiada, uso contrario a las instrucciones operativas, y desarme, reparación o alteración por parte de un tercero ajeno a JCS o a un Centro de Servicio Sunbeam autorizado. Asimismo, la garantía no cubre actos fortuitos tales como incendios, inundaciones, huracanes y tornados.

Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solutions, o en Canadá,

Sunbeam Corporation (Canada) Limited operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solution

(en forma conjunta, "JCS"), garantiza que por un período de un año a partir de la fecha de compra,

reemplazará este producto o cualquier componente del mismo que presente defectos durante el período

de garantía. El reemplazo se realizará por un producto o componente nuevo o reparado. Si el producto

este producto estará libre de defectos de materiales y mano de obra. JCS, a su elección, reparará o

se lo reemplazará por un producto similar de valor igual o superior. Ésta es su garantía exclusiva.

¿Cuál es el límite de responsabilidad de JCS?

Garantía Limitada por un Año

ya no estuviera disponible.

JCS no será responsable de daños incidentales o emergentes causados por el incumplimiento de alguna garantía o condición expresa, implícita o legal.

Excepto en la medida en que lo prohíba la ley aplicable, cualquier garantía o condición implícita de comerciabilidad o aptitud para un fin determinado se limita, en cuanto a su duración, al plazo de la garantía antes mencionada

JCS queda exenta de toda otra garantía, condición o manifestación, expresa, implícita, legal o de cualquier otra naturaleza

JCS no será responsable de ningún tipo de daño emergente de la compra, uso o mal uso del producto, ad de usar el producto, incluidos los daños incidentales, especiales, emergentes o similares, o la pérdida de ganancias, ni de ningún incumplimiento contractual, sea de una obligación esencial o de otra naturaleza, ni de ningún reclamo iniciado contra el comprador por un tercero.

Algunas provincias, estados o jurisdicciones no permiten la exclusión o limitación de los daños incidentales o emergentes ni las limitaciones a la duración de las garantías implícitas, de modo que es posible que la exclusión o las limitaciones antes mencionadas no se apliquen en su caso. Esta garantía le otorga derechos legales específicos y es posible que usted tenga otros derechos que varían de un estado, provincia o jurisdicción a otro.

Cómo solicitar el servicio en garantía

En los Estados Unidos -

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 800-334-0759 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente. En Canadá -

Si tiene alguna pregunta sobre esta garantía o desea recibir servicio de garantía, llame al 1-800-667-8623 y podrá obtener la dirección del centro de servicio que le resulte más conveniente. En los Estados Unidos, esta garantía es ofrecida por Sunbeam Products, Inc. operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solution Boca Ratón, Florida 33431.En Canadá, esta garantía es ofrecida por nbeam Corporation (Canada) Limited, operando bajo el nombre de Jarden Consumer Solution 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1.

POR FAVOR NO DEVUELVA ESTE PRODUCTO A NINGUNA DE ESTAS DIRECCIONES NI AL LUGAR DE COMPRA.

Español-7

Español-4

A Propos de Votre Malaxeur à Main Le Malaxeur à Main Oster® avec Cordon Escamotable a été conçu pour vous aider à préparer

des aliments délicieux. Appui du Talon et du Bol

L'appui du talon et du bol permettent au batteur de reposer sur le bol ou de rester bien droit sur le plan de travail (voir schéma A).

Cordon Escamotable

Le malaxeur à main est doté d'un cordon escamotable pour un rangement plus commode lors des périodes de non-utilisation. Le bouton d'éjection du cordon est situé sur le côté de l'appareil (Voir schéma B). Tirer sur le fil électrique jusqu'à ce qu'apparaisse la partie verte du fil. Ne pas tirer au delà de la partie rouge du fil électrique.

Ejecteur de Batteurs

Ce malaxeur à main Oster® comporte un bouton d'éjection de batteurs de conception hautement ergonomique. Il vous suffit d'y appuyer légèrement avec le pouce pour éjecter les batteurs ou les crochets pétrisseurs. Le mécanisme d'éjection

Remarque: assurez-vous que le batteur est bien éteint et débranché avant d'insérer

Bouton Burst of Power®

La fonctionnalité Burst of Power® donne un coup de puissance additionnel au réglage de vitesse sélectionné au simple toucher du bouton. Pour venir à bout des tâches de mélange même les plus ardues, vous n'avez qu'à appuyer sur ce bouton. Dès que vous relâchez le bouton, le malaxeur revient au réglage de vitesse initial.


Batteurs


La conception des batteurs offre des résultats rapides et satisfaisants pour tous les types de pâtes. Les batteurs résistent au lave-vaisselle (Voir schéma C).

Fouet à Fil

FPSTHM2578_12EFSM1.indd 2

Utilisez le fouet à fil pour incorporer de l'air dans les mélanges, comme les blancs d'œuf, les jaunes d'œuf ou les crèmes (Voir schéma D).

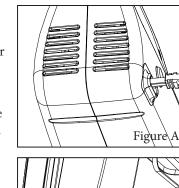

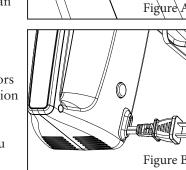

fonctionne sans que vous entendiez un « déclic ».

ou de retirer les accessoires.

Comment Ajuster la Vitesse

- 1. Sélectionnez la vitesse en positionnant le régulateur de vitesse au réglage désiré. Gamme de vitesses : « 1 » (vitesse basse), « 2 » (vitesse mi-basse), « 3 » (vitesse moyenne), « 4 » (vitesse mi-élevée), «5» et «6» (vitesse élevée).
- 2. Peu importe la position du régulateur, vous pouvez donner un coup de puissance immédiat à la vitesse en appuyant sur le bouton « Burst of Power ».

Remarque: N'appuyez pas sur le bouton « Burst of Power » lorsque le régulateur se trouve à la position « OFF ». Cela pourrait endommager le moteur de votre malaxeur à main.

Sélection des Vitesses

Autorizado.

Velocidad

Gamme de Vitesses : « 1 » (vitesse basse), « 2 » (vitesse mi-basse), « 3 » (vitesse moyenne), « 4 » (vitesse mi-élevée), «5» et «6» (vitesse élevée). Pour brasser, battre ou mélanger continuellement les ingrédients ou les mélanges liquides. Peut aussi être utile pour fouetter les blancs d'oeuf ou pétrir divers types de pâtes. S'utilise pour mélanger des pâtes à gâteau, préparer des sauces, voire pétrir des pâtes très consistantes.

Ejection des Batteurs et Crochet Petrisseur

Assurez-vous que le régulateur de vitesse est à la position hors tension (« OFF » ou « 0 ») et que le cordon est débranché. Enlevez le mélange à l'aide d'une spatule en caoutchouc. Saisissez la tige du batteur avec la main et appuyez sur l'éjecteur de batteurs. Le batteur se dégage dans votre main.

Utilisation des Accessoires

Le malaxeur comporte deux types d'accessoires conçus pour les tâches suivantes :

Servent à préparer les pâtes, les oeufs, les crèmes, la mayonnaise et pour mélanger et brasser les sauces et les poudres à pudding.

à utiliser pour faire monter les blancs en neige, pour aérer Crochet Pétrisseur : les meringues, les œufs brouillés ou la crème.

Entretien et Nettoyage

- 1. Avant de nettoyer toute composante de votre malaxeur, mettez le régulateur de vitesse à la position hors tension (« OFF »). Ensuite, débranchez le cordon et éjectez les batteurs.
- 2. Nettoyer les fouets avant et après chaque usage. Vous pouvez laver les batteurs dans de l'eau chaude savonneuse ou au lave-vaisselle.
- 3. Nettoyez le malaxeur et le cordon avec un chiffon humide. Assurez-vous de bien le sécher à l'aide d'un chiffon sec. 4. Pour enlever les taches tenaces, essuyez la surface avec un chiffon légèrement
- trempé dans de l'eau savonneuse ou à l'aide d'un produit nettoyant doux non abrasif. 5. N'utilisez en aucun cas un nettoyant ou tout autre matériel abrasif ; cela

électrocution, blessures ou pourrait endommager l'appareil.

endommagerait le boîtier du malaxeur. 6. Après avoir débranché le fil de la prise de courant, nettoyer la tête du batteur avec un chiffon humide. Bien sécher les accessoires avant de les réutiliser.

NE PAS PLONGER LE BATTEUR DANS L'EAU. Ceci pourrait entrainer

Entreposage

Saisissez le cordon par la fiche et appuyez sur le bouton d'enrouleur du cordon pour faire rentrer ce dernier dans son logement (si vous oubliez de bien tenir la fiche dans la main, celle-ci risque de s'agiter dans l'air de façon incontrôlable). Il se peut que vous ayez à insérer manuellement le dernier bout du cordon dans son logement tout en maintenant le bouton de déverrouillage enfoncé. Rangez le malaxeur en le déposant sur son talon d'appui dans un endroit propre et sec, tel qu'une armoire de cuisine ou une étagère. Entreposez les batteurs dans un tiroir.

Entretien

À part le nettoyage recommandé, aucun autre entretien n'est requis. Si, pour une raison quelconque, votre malaxeur à main présente une défectuosité, ne tentez en aucun cas de le réparer vous-même. Envoyez-le au centre de service Sunbeam agréé

Attention : La vitesse de l'enrouleur du cordon est très élevée. Assurez-vous de bien tenir la fiche dans la main avant d'appuyer sur le bouton de

Veillez à Ce que les Enfants n'Utilisent pas le Bouton d'Enrouleur du Cordon ; le Cordon Peut Causer des Blessures Corporelles.

Tout autre entretien devra être realisé par un Centre Agréé de Service Après-Vente.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lors de l'utilisation d'un appareil électroménager, prenez toujours les précautions de base, ainsi que celles qui suivent

LISEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT

- Pour éviter tout risque d'électrocution, ne plongez pas le mélangeur à main dans l'eau ou tout autre liquide, car cela peut endommager l'appareil ou causer des blessures corporelles.
- Pour le déconnecter, désactivez les commandes et débranchez l'appareil. • Exercez une étroite surveillance lorsque vous utilisez le mélangeur à main près
- d'un enfant, d'une personne handicapée ou lorsque ces derniers s'en servent.
- Débranchez toujours le mélangeur lors des périodes de non-utilisation, avant la pose ou le retrait des accessoires et avant le nettoyage.
- Évitez de toucher les pièces en mouvement de l'appareil. Éloignez les doigts, les cheveux, les vêtements, ainsi que les spatules et les autres ustensiles, des batteurs en fonctionnement afin d'éviter les risques de blessures ou de dommages. • N'utilisez jamais le mélangeur à main si la fiche ou le cordon d'alimentation
- sont abîmés, si l'appareil présente un problème de fonctionnement, s'il est tombé par terre ou s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez l'appareil au centre de service Sunbeam agréé le plus proche de chez vous pour révision, réparation ou réglage des pièces électriques et mécaniques.
- N'utilisez pas de rallonge électrique.
- N'utilisez pas d'accessoires non recommandés ni vendus par le fabricant. Ils pourraient provoquer un incendie, un choc électrique ou une blessure.
- Ne laissez pas le cordon pendre du bord d'une table ou d'un comptoir. • Assurez-vous que le cordon ne touche pas de surface four chaude.
- N'utilisez jamais cet appareil en plein air ni à des fins commerciales.
- Retirez les batteurs du mélangeur à main avant de les laver. • Ne placez pas le mélangeur à main à proximité d'une cuisinière à gaz ou
- électrique ou dans un four chaud. • N'utilisez jamais le mélangeur à main à des fins autres que celles pour lesquelles
- il a été conçu. Ne laissez jamais le mélangeur sans surveillance durant son fonctionnement.

UNIQUEMENT **CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS**

CET APPAREIL EST POUR USAGE DOMÉSTIQUE

POLARISÉE

Cet appareil fonctionne sur une prise polarisée prévue pour du courant alternatif (une lame est plus large que l'autre) Pour réduire les risques de choc électrique, et à titre de sécurité, cette fiche ne pourra être insérée dans la prise que dans un seul sens. Si la fiche ne s'insère pas totalement dans la prise, inversez le sens d'insertion. Si la fiche ne s'insère toujours pas, contactez un électricien qualifié. NE TENTEZ PAS DE FORCER CE DISPOSITIF DE SECURITÉ.

Français-1


Guide de Vitesse pour le Malaxeur à Main

Vitesse		Fonction
1	Brasser	Sert à brasser les ingrédients liquides, à incorporer les ingrédients liquides aux ingrédients secs et à préparer les mélanges à pudding commerciaux prêts à utiliser.
2	Mélanger	Sert à mélanger des ingrédients pour préparer rapidement des pains ou des muffins dont la pâte nécessite un brassage juste assez rapide pour bien mélanger les ingrédients.
3	Malaxer	Sert à préparer les mélanges à gâteau ou les préparations qui nécessitent une vitesse moyenne. Choisissez cette vitesse pour incorporer du sucre dans du beurre.
4	Battre	Sert à préparer des glaçages et à fouetter de la crème pour des desserts.
5-6	Fouetter	Sert à réduire les pommes de terre en purée et donne une texture crémeuse et légère. Sert également à fouetter les blancs d'oeuf.
Burst o	of Power®	Sert à venir à bout des tâches de mélange les plus ardues en donnant un coup de puissance additionnel à la vitesse choisie.

Bienvenue

Félicitations pour votre achat d'un Malaxeur à Main Oster®! Pour en savoir plus sur les produits Oster®, veuillez visiter notre site web à www.oster.com.

Caractéristiques de Votre Malaxeur à Main

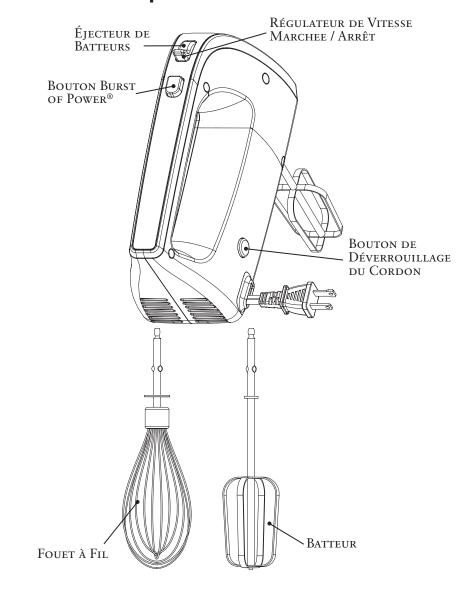

Français-2

Garantie limitée d'un an

Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, ou au Canada, Sunbeam Corporation (Canada) Limited, faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solution (collectivement « JCS ») garantit que pendant une période d'un an à compter de la date d'achat ce produit sera exempt de défauts de matériaux ou de main d'uvre. JCS, selon son choix, réparera ou remplacera ce produit ou tout composant du produit s'avérant défectueux pendant que la garantie sera en vigueur. Le remplacement sera réalisé au moyen d'un produit ou composant neuf ou reconstruit. Si le produit n'est plus disponible, un produit d'une valeur similaire ou supérieure fera lieu de remplacement. Ceci est votre garantie exclusive

Cette garantie est accordée à l'acheteur au détail initial et entre en vigueur à compter de la date d'achat au détail initial. Elle n'est pas transférable. Gardez votre preuve d'achat d'origine, car elle sera requise pour obtenir un service au titre de la garantie. Les marchands, les centres de réparation ou les magasins au détail JCS vendant des produits JCS n'ont pas le droit de modifier les modalités et conditions générales de cette garantie

Cette garantie ne couvre pas l'usure normale des pièces ni les dégâts occasionnés par une des causes suivantes : mauvaise utilisation ou utilisation négligente de ce produit, branchement sur un courant ou une tension autre que ceux spécifiés, utilisation contraire aux instructions de fonctionnement, démontage, réparation ou modification par quiconque autre que JCS ou un Centre de réparation agréé JCS. De plus, la garantie ne couvre pas les cas de forces majeures, tels que les incendies, les inondations, les ouragans et les tornades

Quelles sont les limites de responsabilité de JCS?

JCS ne sera pas responsable de dégâts secondaires ou conséquents causés par la rupture de toutes garanties ou conditions expresses, tacites ou légales. Dans la mesure des lois applicables, toute garantie tacite ou condition de commercialité ou d'adaptation

à un but particulier est limitée en durée à celle stipulée dans la présente garantie.

JCS rejette toute autre garantie, condition ou représentation express, tacites, légales ou autre. JCS ne sera pas responsable des dégâts, quels qu'ils soient, résultant de l'achat, de l'utilisation, de l'abus d'utilisation du produit ou de l'incapacité de l'utiliser, y compris les dégâts directs, spéciaux, indirects ou identiques; ni des pertes de revenus, de toute rupture de contrat, fondamentale ou autre, ni de toute plainte déposée contre l'acheteur par une autre partie.

Certains territoires, provinces, états ou juridictions ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dégâts directs ou indirects, ni les limitations de la durée de garantie tacite. Il se peut donc que les limitations et exclusions stipulées dans les présentes ne s'appliquent pas à votre cas. Cette garantie vous donne des droits juridiques précis et il se peut que vous en ayez d'autres qui peuvent varier d'un territoire, d'une province, d'un état ou d'une juridiction à l'autre.

Pour obtenir un service au titre de la garantie

Aux États-Unis -

Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au 1.800.334.0759. L'adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie.

Pour toute question concernant cette garantie ou pour obtenir une réparation sous garantie, appelez au 1.800.667.8623. L'adresse du centre de réparation le plus proche de chez vous vous sera fournie. Aux États-Unis, cette garantie est offerte par Sunbeam Products, Inc. faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, situé à Boca Raton, Florida 33431. Au Canada, elle est offerte par Sunbeam Corporation (Canada) Limited faisant affaires sous le nom de Jarden Consumer Solutions, située au 20 B Hereford Street, Brampton, Ontario L6Y 0M1.

> PNE RENVOYEZ PAS CE PRODUIT À UNE DE CES ADRESSES NI OÙ VOUS L'AVEZ ACHETÉ

> > 10/23/12 11:19 AM

Français-3 Français-4 Français-5 Français-6 Français-7 Français-8